



WOOD

FARBITEX
PROFI

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПО ДЕРЕВУ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

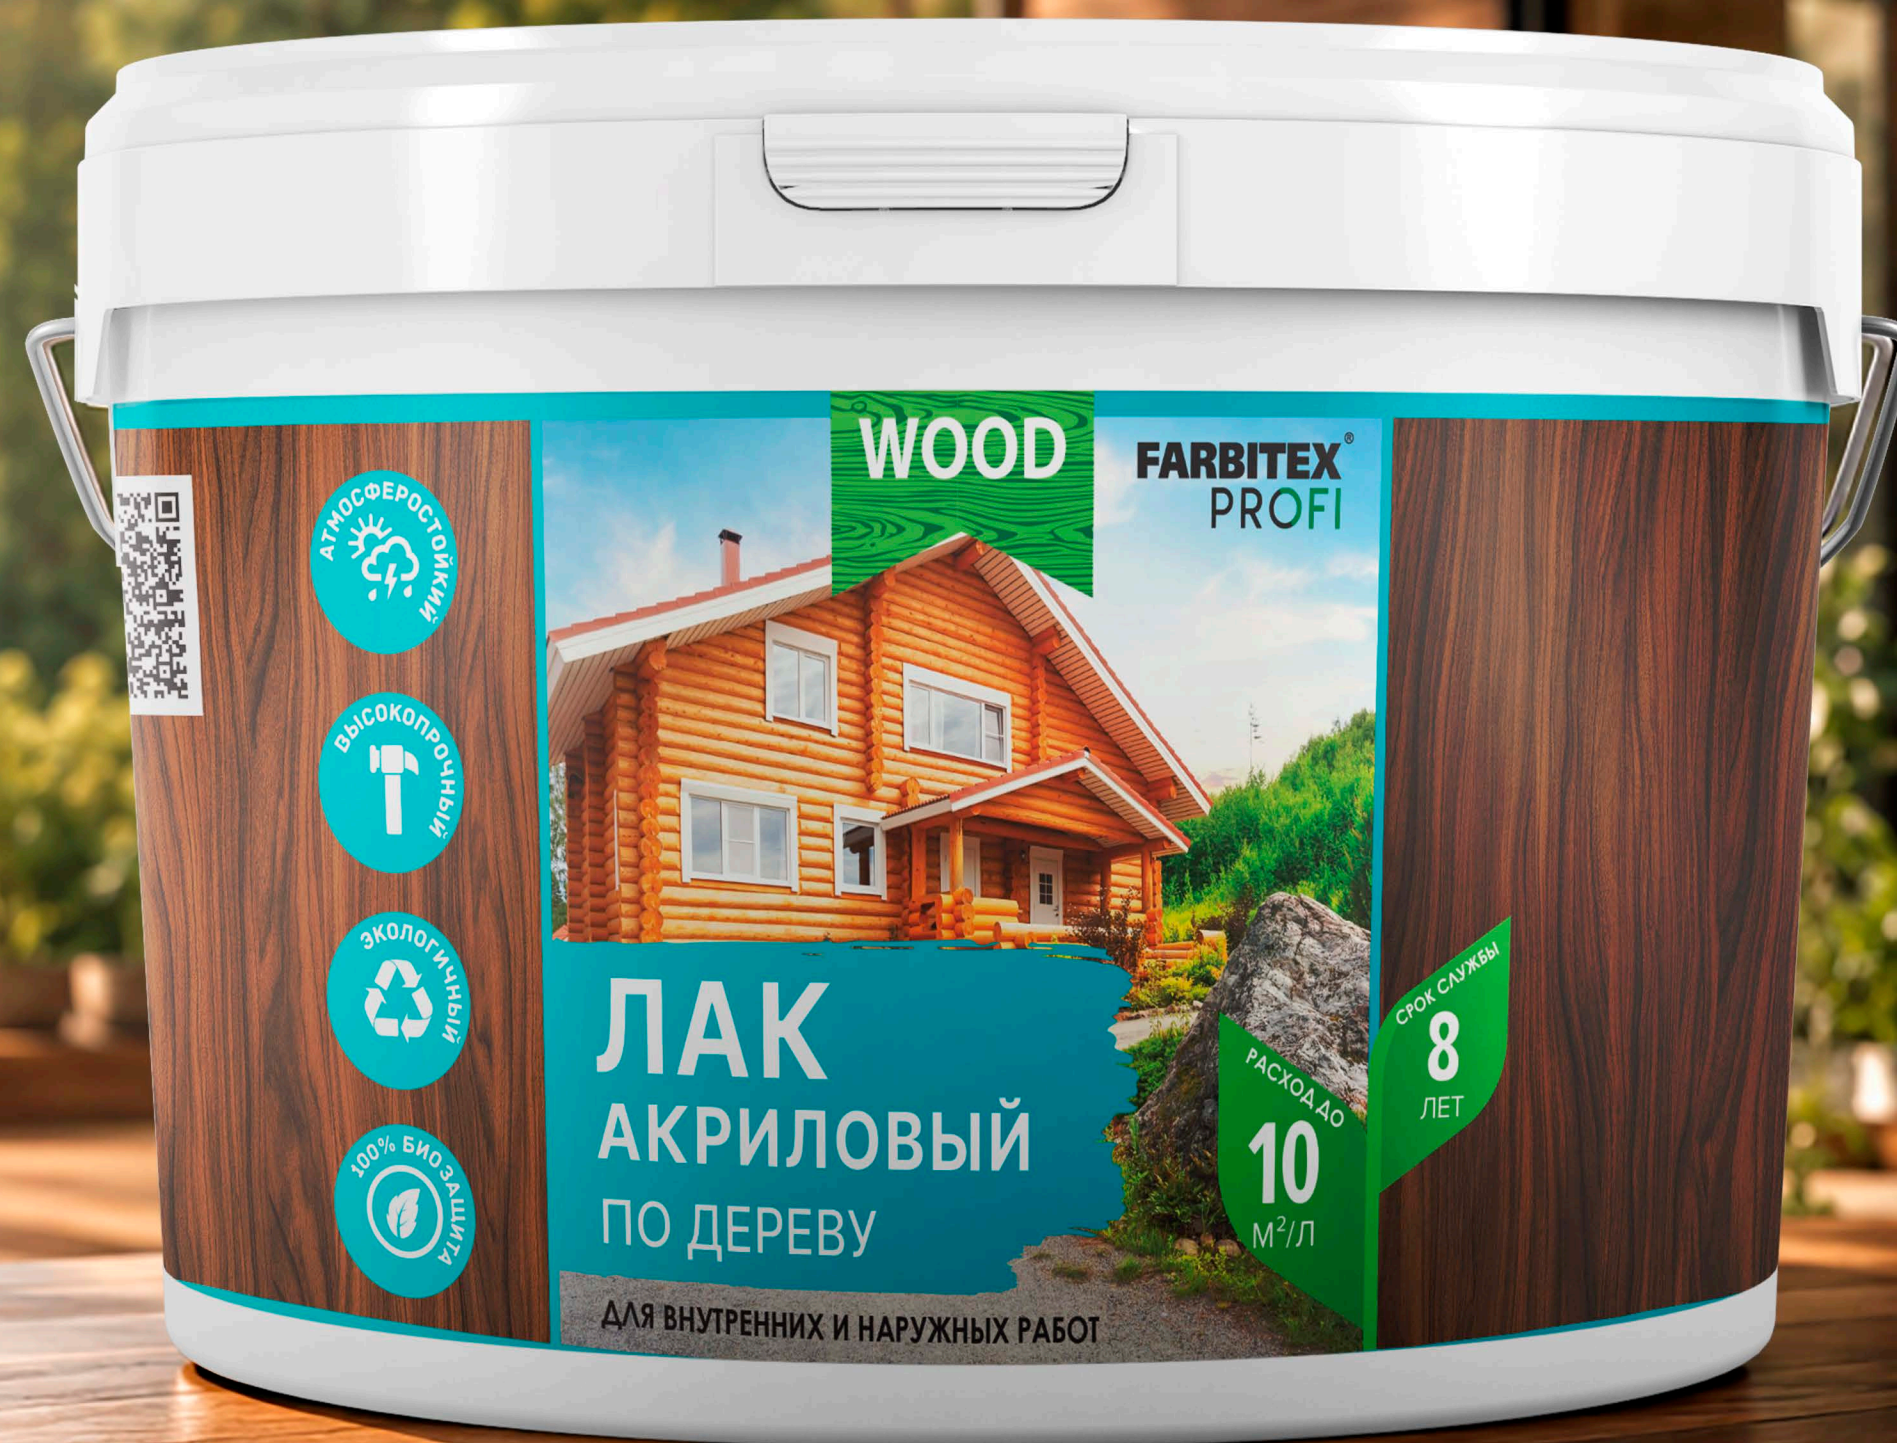

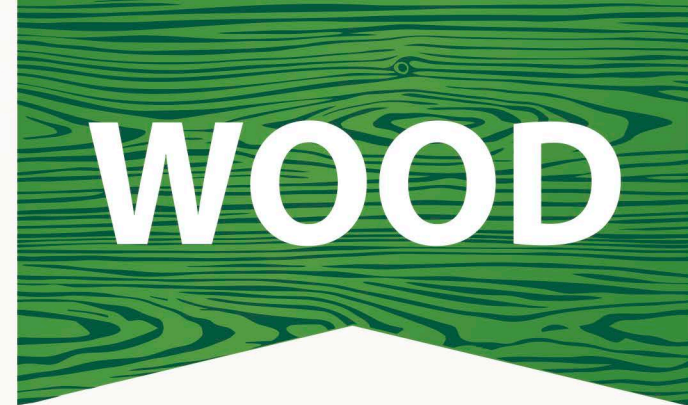

**FARBITEX
PROFI**

О ПРОДУКТЕ

Прозрачный защитный финиш для древесины

Экологически безопасный водоразбавляемый акриловый лак для внутренних и наружных работ. Образует прозрачное глянцевое покрытие, подчёркивает текстуру древесины и защищает поверхность от влаги, загрязнений и бытовых воздействий.



ЗАЩИТА
ДО
8
ЛЕТ



Прозрачное
глянцевое
покрытие




Подчёркивает
текстуру
древесины




Защита
от влаги
и загрязнений



Подходит
как финишный
слой

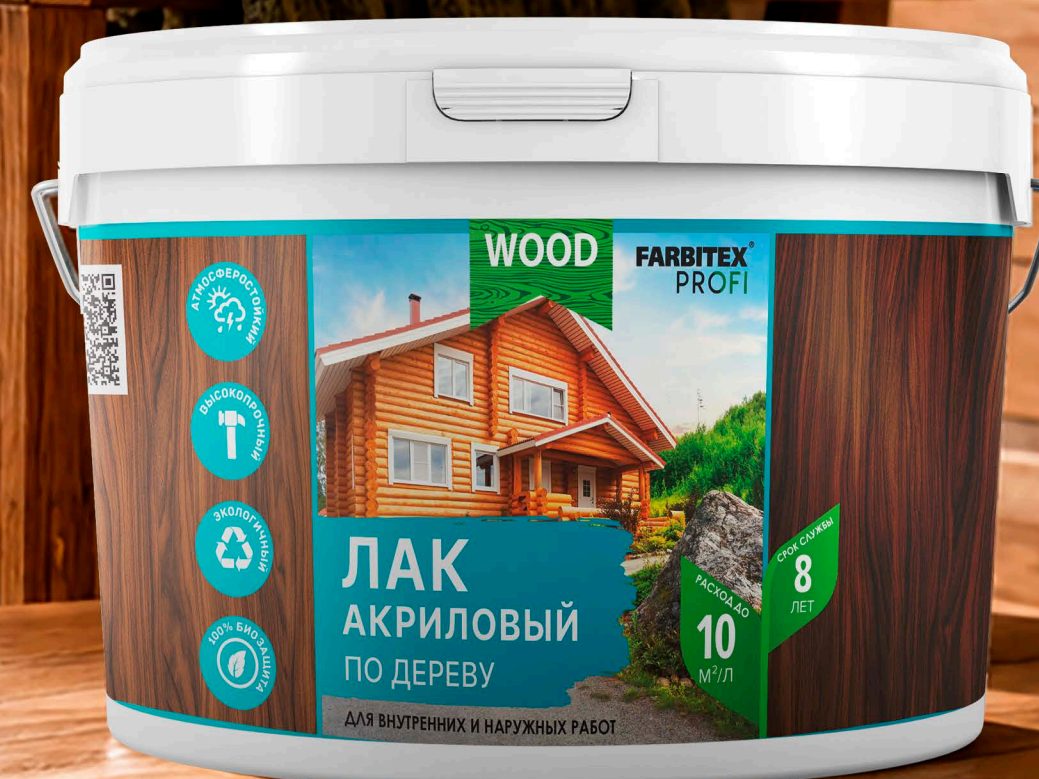

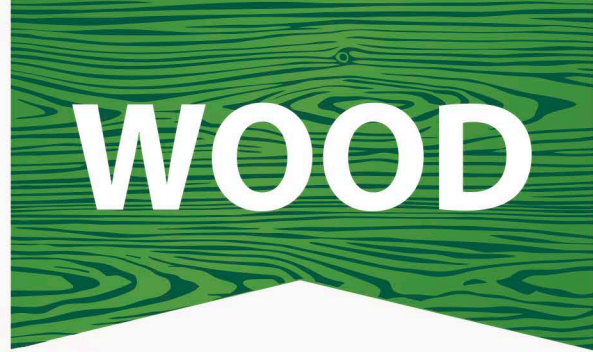

**FARBITEX
PROFI**

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ

Для новых и ранее подготовленных деревянных поверхностей

ВНУТРИ



мебель



двери и окна



стены
и потолки



плинтусы
и наличники



лестницы
и перила

СНАРУЖИ



фасады
деревянных домов



беседки



крытые террасы




ограждения



садовые строения



Подходит для массива древесины, шпона, фанеры, ДСП, ДВП, MDF, OSB, клееного бруса и мебельных щитов.

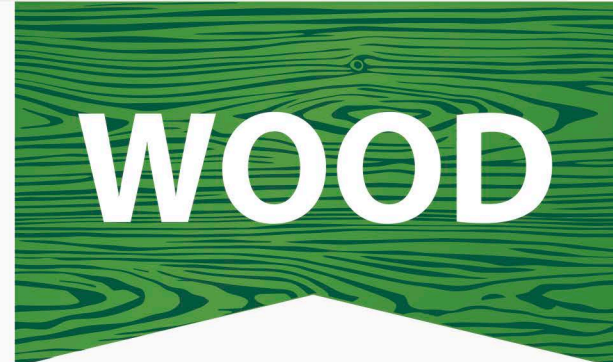

**FARBITEX
PROFI**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самое важное — в удобном формате



1–3
слоя



до отлипа —
1 час



межслойная
сушка —
5 часов



полный набор
прочности —
2 недели



температура
нанесения —
от +5 °C до +35 °C



цвет —
белый, после
высыхания прозрачный



блеск —
глянцевый



расход —
100–150 мл/м²
на первый слой,
50–100 мл/м²
на последующие




фасовка —
0,9 кг и 3 кг




FARBITEX
PROFI

ПОЧЕМУ ЭТОТ ЛАК — УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Практичные преимущества
для интерьера и экстерьера

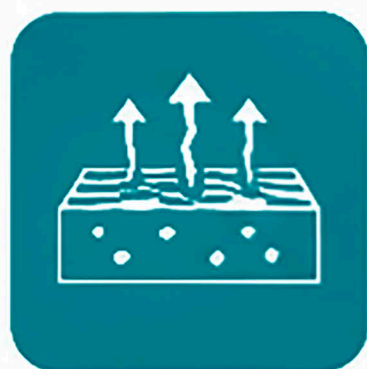


Дышащая плёнка —
не препятствует
выходу влаги из
древесины

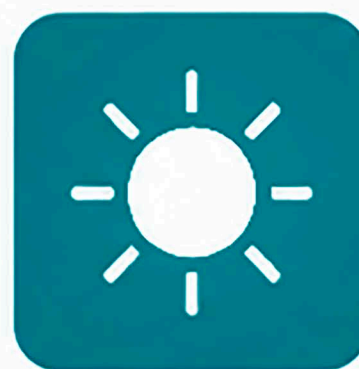

Не желтеет
со временем



Устойчив
к царапинам и
истиранию

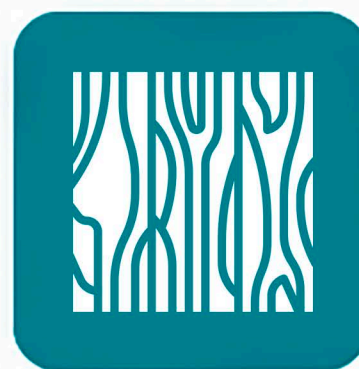

Устойчив к появлению
трещин при
деформациях
основания



Сохраняет аккуратный внешний вид древесины надолго.

WOOD

FARBITEX
PROFI

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Чистое и правильно подготовленное основание — залог красивого результата



1



Основание: сухое, прочное, без плесени, синевы и биопоражений

2



Очистка: удалить пыль, грязь, жир и следы смолы

3



Старые покрытия: непрочные удалить, прочные матировать шлифованием

4



Впитывающая древесина: при необходимости предварительно загрунтовать разбавленным лаком




После шлифования обязательно удалить шлифовальную пыль.

WOOD

FARBITEX
PROFI

КАК НАНОСИТЬ

Простой процесс с понятной технологией

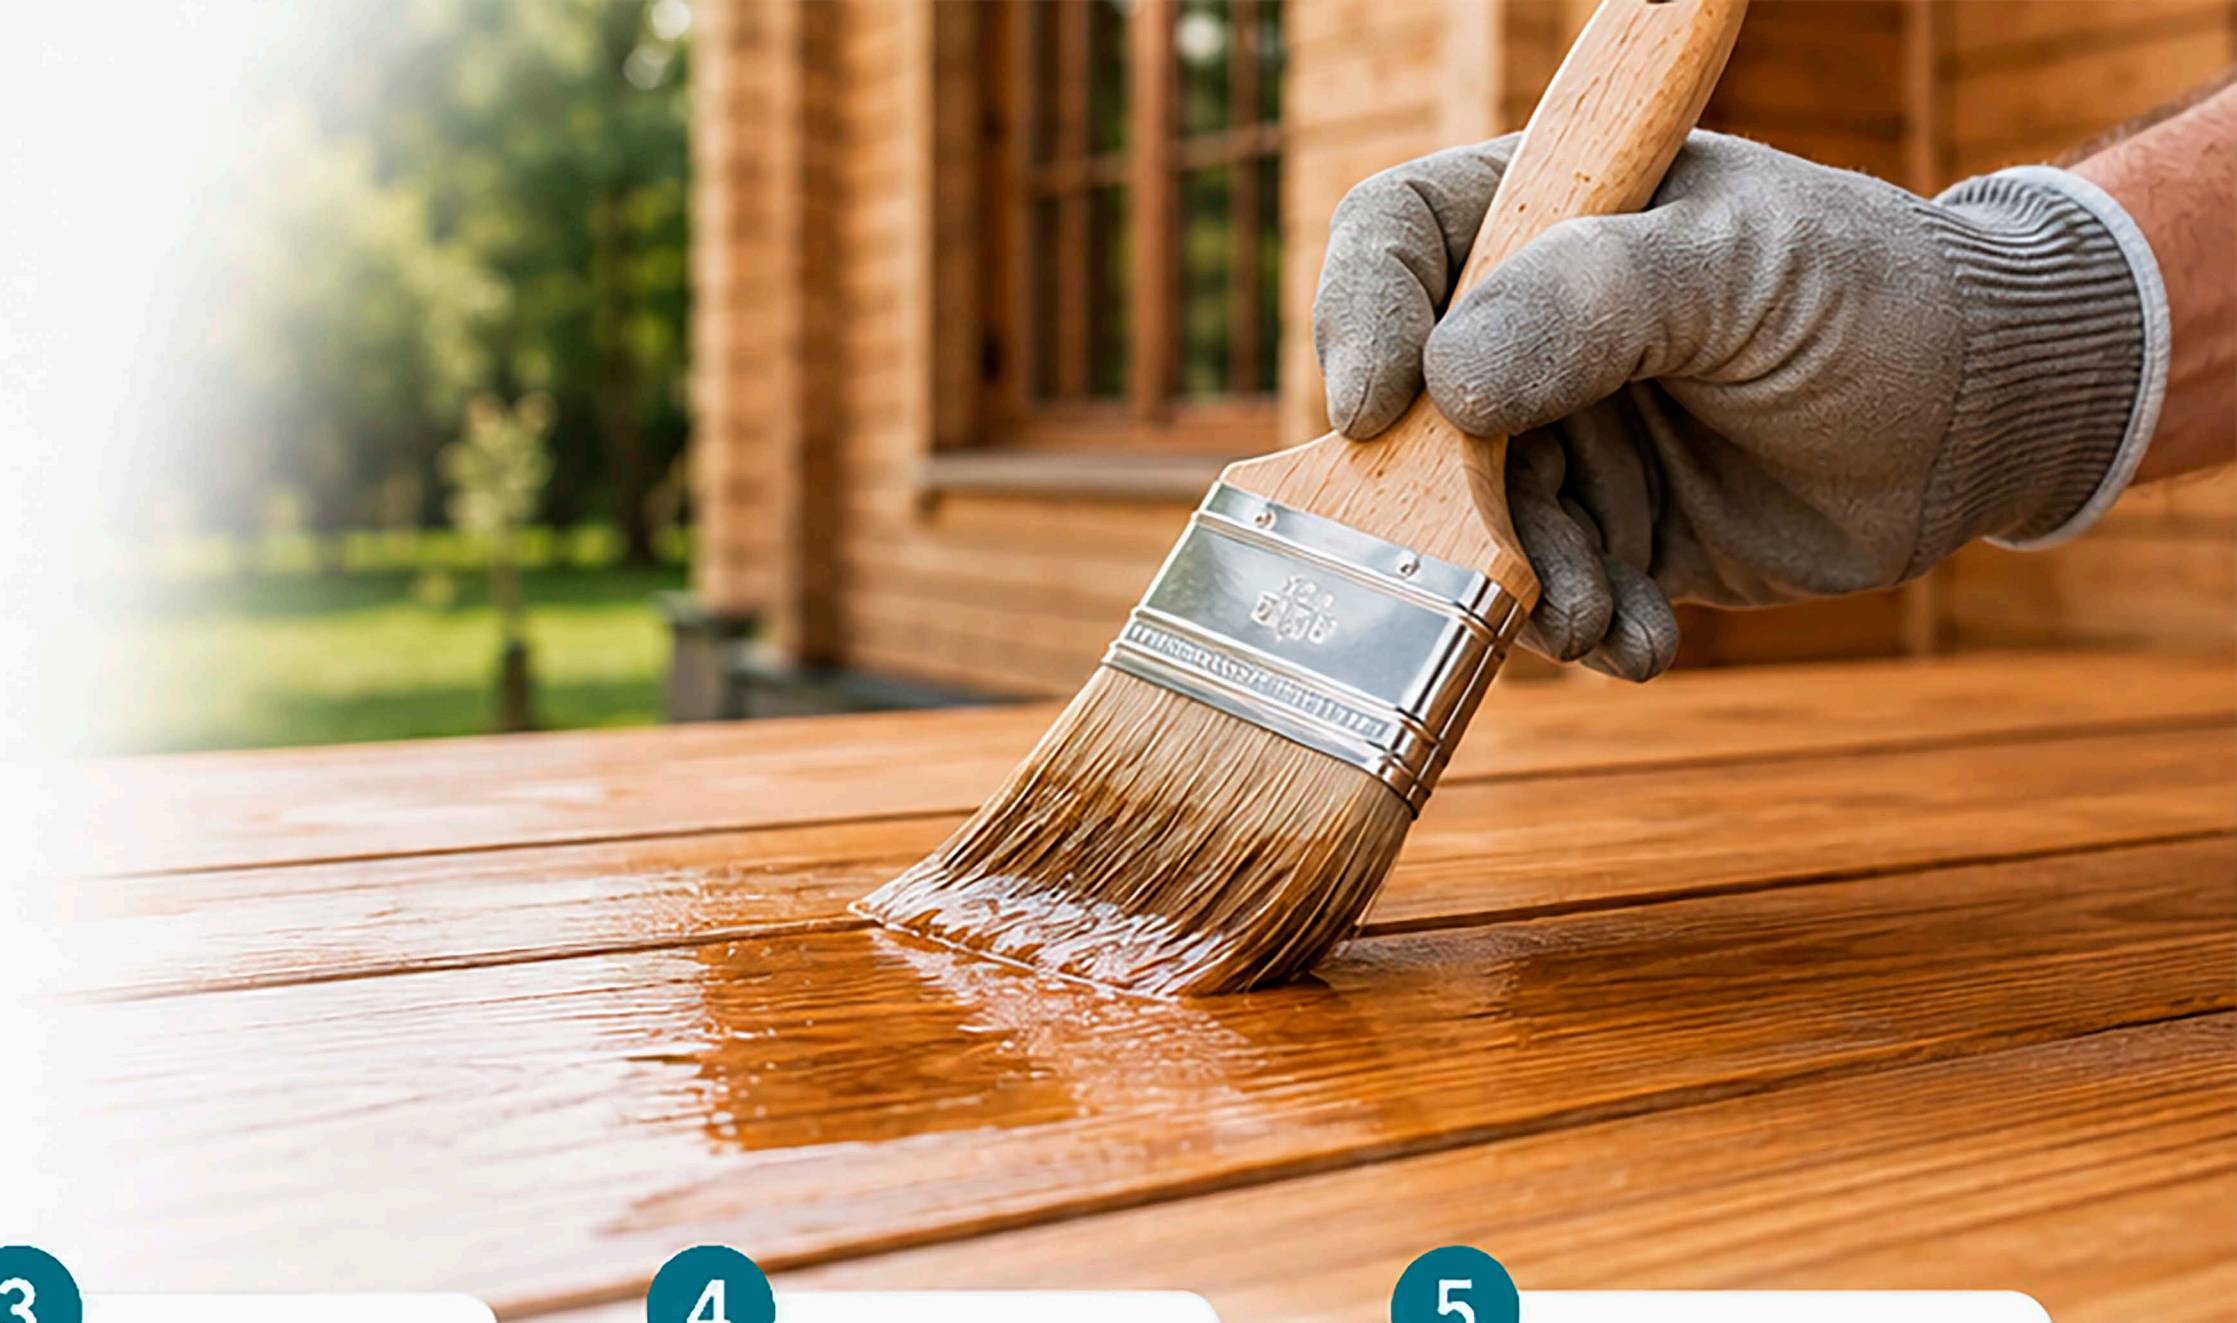

1



Тщательно
перемешать

2



Наносить тонким
слоем по направлению
волокон

3



Избегать подтёков
и слишком толстого
слоя

4



После высыхания слоя —
лёгкая шлифовка
P220–P320

5



Наносить следующий
слой после межслойной
сушки не менее 5 часов



Инструменты: кисть с синтетическим ворсом, валик с коротким ворсом/микрофиброй, тампон или краскораспылитель.

Рекомендуемое количество слоёв: 1–3.

Разбавление водой — до 5% при необходимости.



WOOD

FARBITEX
PROFI

КОНТАКТЫ

Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества компании ABC Farben.



8 (473) 300-37-36



Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции, д. 1/1



info@abcfarben.ru



www.abcfarben.ru



@abc_farben



ГЛЯНЦЕВЫЙ



ДО 8 ЛЕТ



1-3 СЛОЯ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

